

PELLETREAU


Climatisation

POMPE À CHALEUR AIR / AIR PANASONIC




CONSIGNES D'UTILISATION


B Fonctionnement de base





pour mettre le fonctionnement en marche/arrêt.




- Veuillez noter que l'indication **OFF** se trouve sur l'afficheur pour démarrer l'unité.



pour sélectionner le mode souhaité.




Plage de sélection :
16,0 °C ~ 30,0 °C / 60 °F ~ 86 °F.


- Maintenez  pendant environ 10 secondes pour que le réglage de la température passe en °C ou en °F.

TRADUCTIONS : HEAT = Chaud / DRY = Humidité / COOL = Froid

Indicateurs

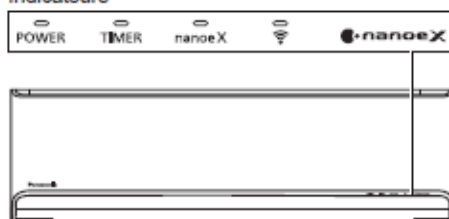


Pour ajuster l'orientation du flux d'air

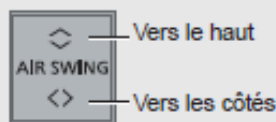

Vers le haut

Vers les côtés

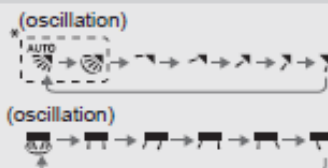

- Ne réglez pas le volet manuellement.

* Pour les détails sur l'opération, consultez « Pour en savoir plus... »

Pour ajuster VITESSE DU VENTILATEUR et le mode SILENCE



VITESSE DU VENTILATEUR:

- Quand FAN AUTO est sélectionné, la vitesse du ventilateur s'ajuste automatiquement en fonction du mode d'opération.
- Sélectionnez la vitesse du ventilateur la plus basse (■) pour un fonctionnement avec peu de bruit.

SILENCE:

- Cette opération réduit le bruit du flux d'air.

Pour profiter de la fraîcheur et d'un environnement plus propre

nanoe X



- Cette fonction fournit un air propre, hydrate votre peau et vos cheveux, neutralise les odeurs dans la pièce.
- Appuyez sur nanoe™X pour activer son fonctionnement, quand l'unité est allumée ou éteinte. Pendant un fonctionnement de nanoe™X seul, la vitesse du ventilateur suivra les réglages de la télécommande.
- Si nanoe™X est activé avant que l'unité soit éteinte, le fonctionnement de nanoe™X reprendra quand l'unité sera allumée. Ceci vaut aussi quand la fonction TIMER ON est réglée.
- Appuyez à nouveau sur la touche pour annuler.


Multiple

- Lorsque l'unité est éteinte, le fonctionnement individuel du nanoe™X est impossible ou s'arrêtera si une autre unité intérieure active le mode CHAUFFAGE.

Pour atteindre rapidement la température souhaitée

POWERFUL

POWERFUL → (quitter le réglage)




- Cette opération s'arrête automatiquement au bout de 20 minutes.
- Appuyez à nouveau sur la touche pour annuler.

Pour améliorer le niveau d'humidité et de teneur en eau (non applicable pour le système Monosplit)

MILD DRY




→ (quitter le réglage)




- Cette fonction réduit la sécheresse de l'air en mode FROID uniquement.
- Appuyez à nouveau sur la touche pour annuler.

Pour un confort optimal pendant votre sommeil



- Ce mode vous crée un environnement confortable pendant le sommeil. Il ajuste automatiquement la température à la structure du sommeil pendant la période d'activation.
- Le témoin de l'unité intérieure s'atténue lorsque ce mode est activé. Ceci ne s'applique pas si la luminosité du témoin a été atténuée manuellement.
- Cette opération est intégrée au minuteur d'activation (0,5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9 heures).
- Cette fonction peut être réglée avec le minuteur. Le mode sommeil a la priorité sur le minuteur d'arrêt.
- Peut être annulé en appuyant sur la touche respective jusqu'à atteindre 0.0h.

Insertion des piles

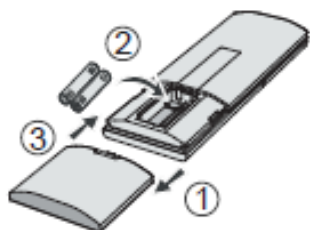

- ① Retirez le couvercle arrière de la télécommande.
- ② Placez des piles AAA ou R03.
- ③ Fermez le couvercle.

Réglage de l'horloge



- ① Appuyez sur **CLOCK**, et réglez l'heure **↑** **↓**.

- Maintenez la touche **CLOCK** enfoncée pendant environ 5 secondes pour passer du mode d'affichage 12 heures (am/pm) ou au mode 24 heures et inversement.

- ② Appuyez sur **SET** pour confirmer.

PELLETREAU

Climatisation